


Telpu eksplikācija 1. stāvā		
Nr.	Nosaukums	Platība, m²
101.	Veļvertis	5,26
102.	Gaitenis	8,46
103.	Uzgaiteņa telpa	12,08
104.	Kabīneta	10,07
105.	Ārsta kabīneta	10,15
106.	Ārsta kabīneta	17,37
107.	Tuālete cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām	3,53
108.	WC telpa	2,75
109.	Gaitenis	5,48
110.	Procedūru telpa	17,64
111.	Ārsta kabīneta	11,94
112.	Kabīneta	51,35
KOPĀ		156,0800

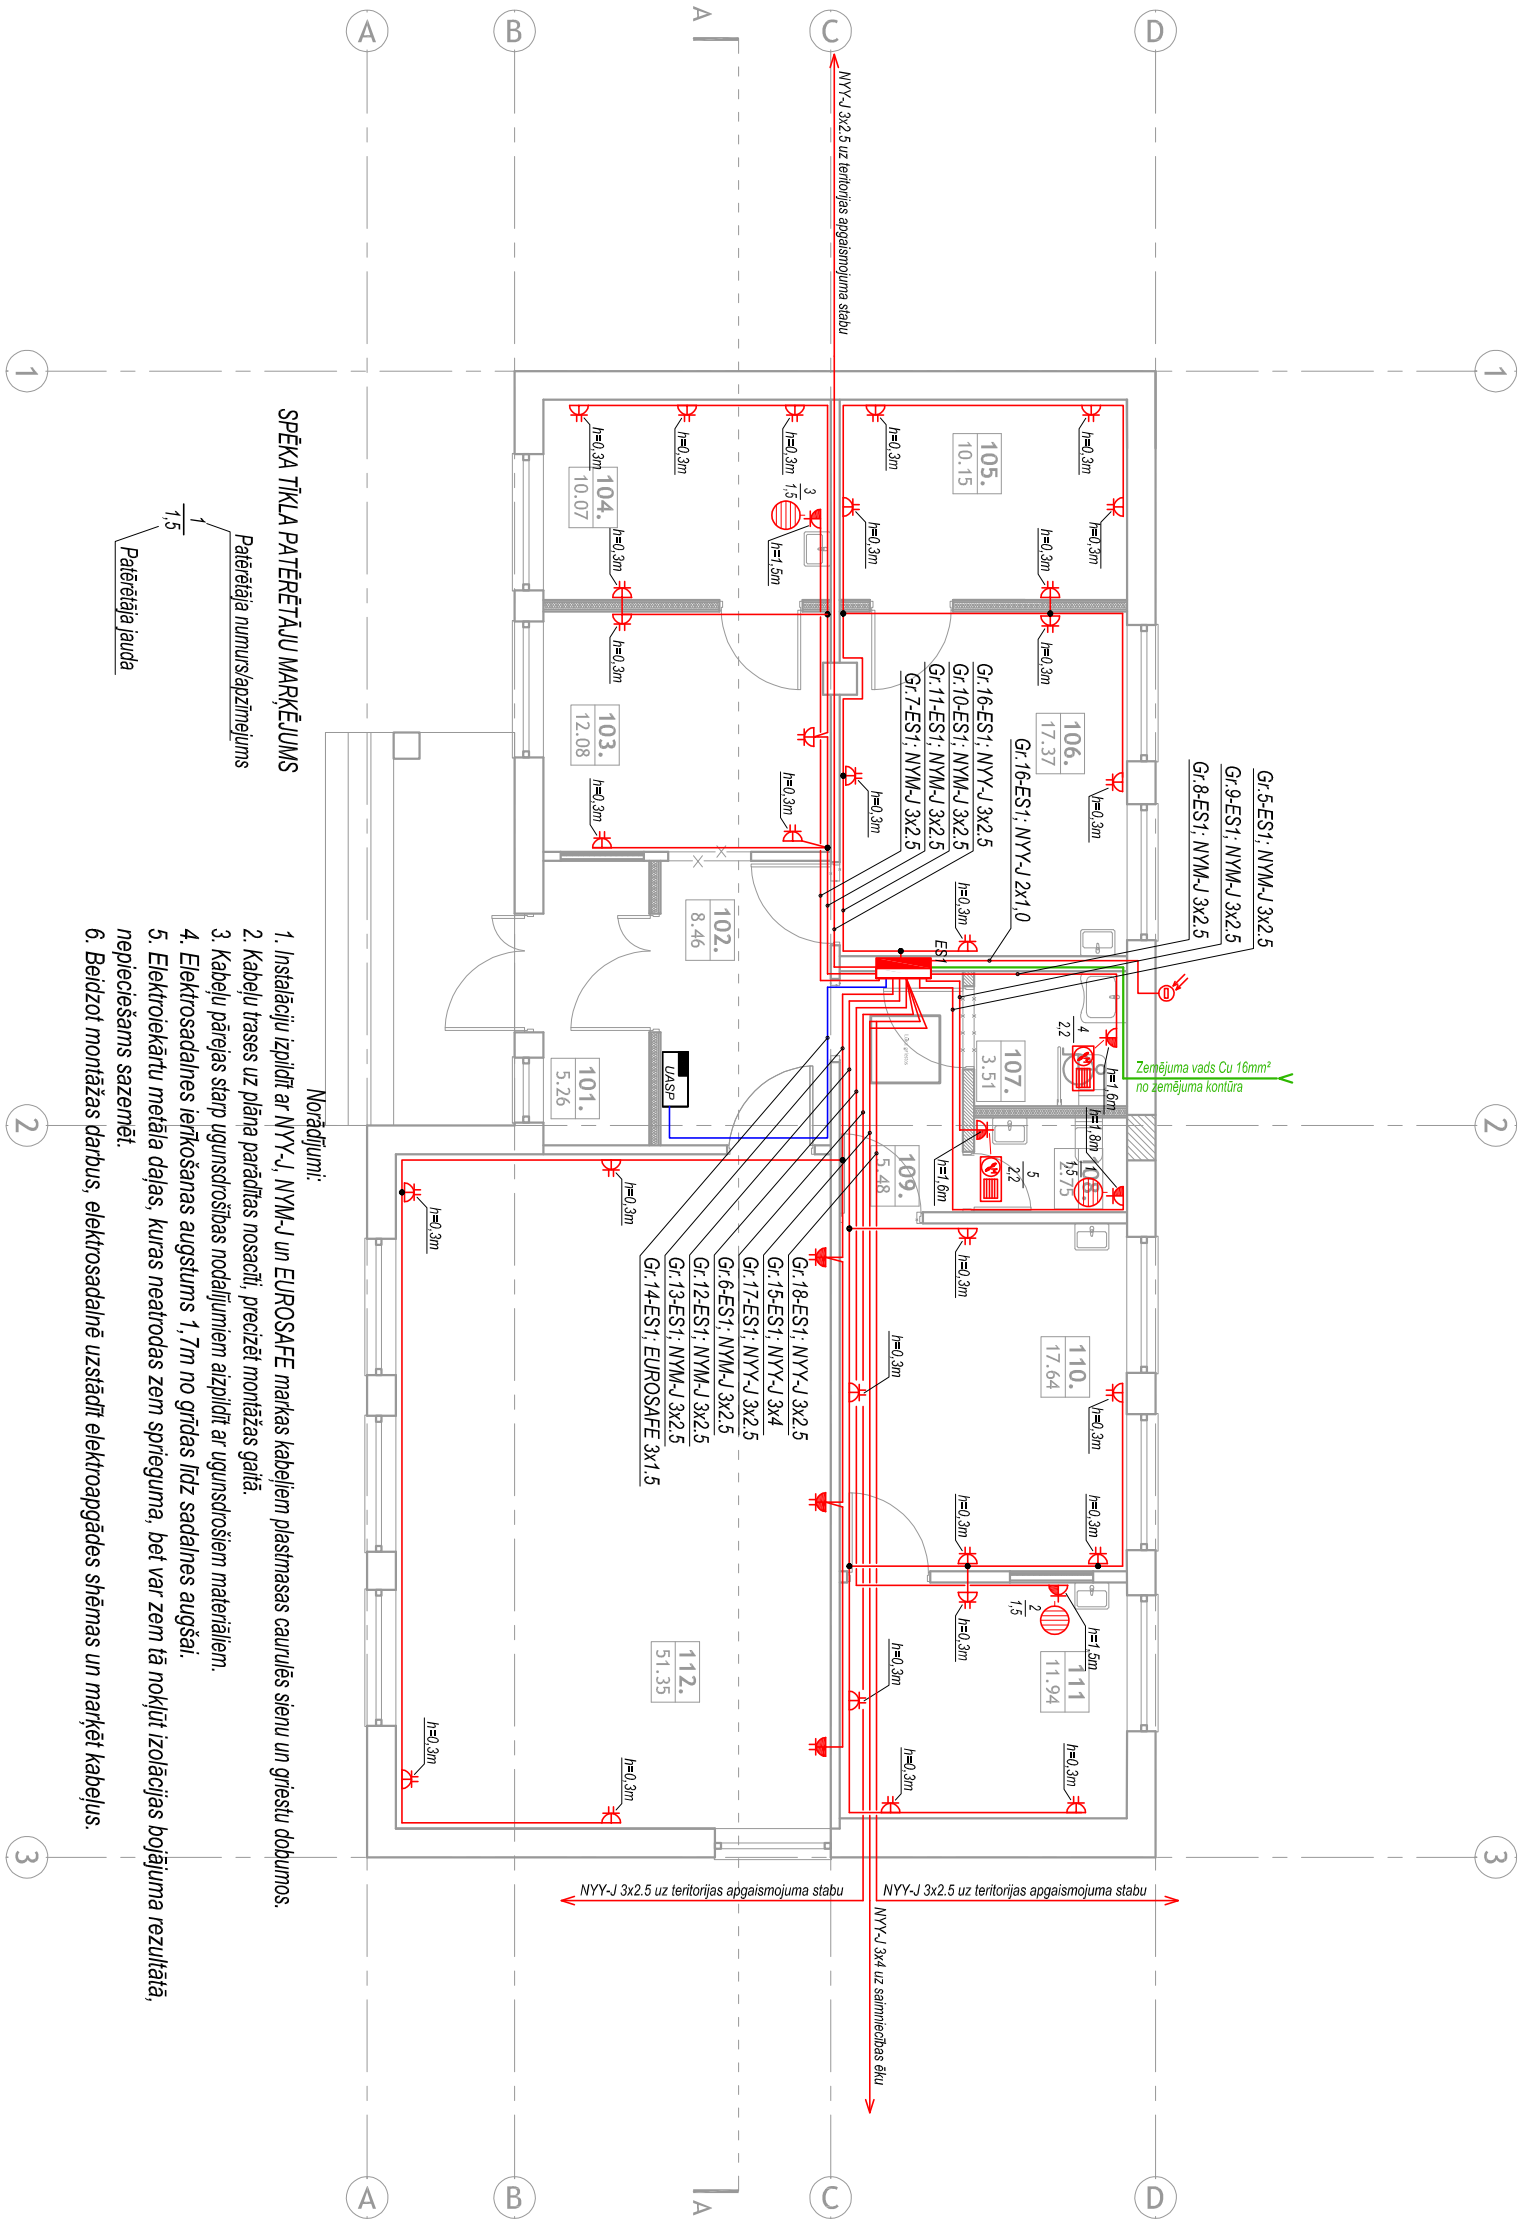


SPĒKA TĪKLA PATĒRĒTĀJU MARĶĒJUMS

Patērtāja numurs/saziņojums
Patērtāja būda

- Norādījumi:
1. Instalāciju izpildīt ar NNY-J, NMM-J un EUROSAFE markas kabeliem plastmasas caurulēs sērū un griešņu dobumos.
 2. Kabelu trases uz plāna parādītas nosaukti, precīzāi montāžas gaitā.
 3. Kabelu pabeigšanas stadijā ugunsdrošības nodalījumā aizpildīt ar ugunsdrošiem materiāliem.
 4. Elektrosadales iekārtas augstums 1,7m no grīdas līdz sadales augšai.
 5. Elektroiekārtu mēģa daļas, kuras neatrodas zem sprauguma, bet var zem tā nokļūt izolācijas bojājuma rezultātā, nepieciešams sazarēt.
 6. Beidzot montāžas darbus, elektrosadales uzstādīt elektroapgādes shēmas un marķēt kabelus.

MAGISTRĀLO UN TERITORIJAS APGAISMOJUMA KABEĻU AIZSARGCAURUĻU IERĪKOŠANA
M 1:100

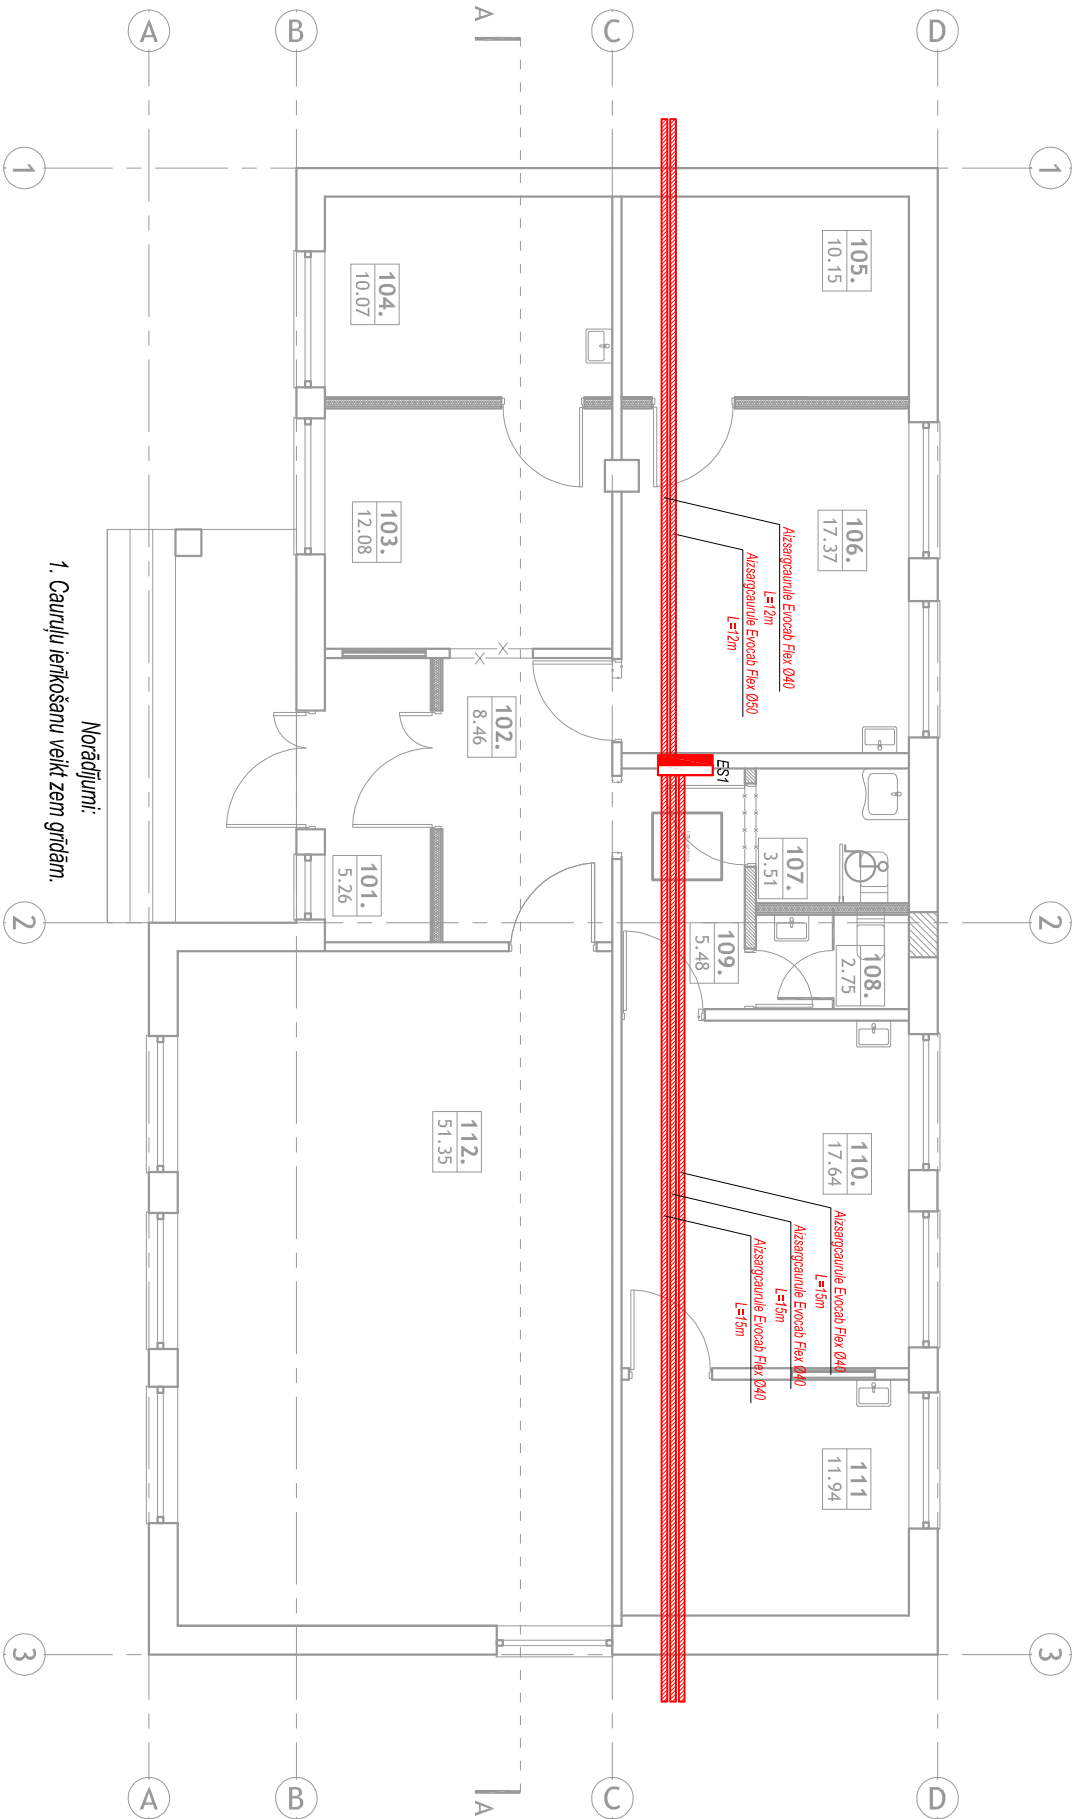

1. Cauruļu ierīkošanu veikt zem grīdām.